# DAB/FM CLOCK **RADIO**

Istruzioni per l'uso XDR-C706DBP


# DAS DAS+ DREAM MACHINE

Dream Machine è un marchio di fabbrica della Sony Corporation.



©2010 Sony Corporation Printed in China

http://www.sony.net/

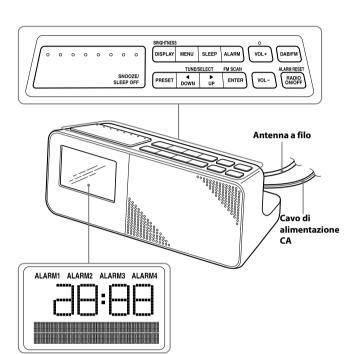

Vi è un punto tattile in rilievo a VOL +.

Finestra di visualizzazione (sistema a 24 ore)

La visualizzazione è differente in base al paese o all'area geografica.

Si dichiara che l'apparecchio è stato fabbricato in conformità all'art. 2, Comma 1 del D.M. 28. 08. 1995 No. 548

# ATTENZIONE

Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo apparecchio alla pioggia o all'umidità.

Per ridurre il rischio di incendi, non coprire le aperture di ventilazione dell'apparecchio con giornali, tovaglie, tende e simili. Inoltre, non collocare candele accese sull'apparecchio.

Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre l'apparecchio a spruzzi e non mettere sull'apparecchio stesso degli oggetti che contengono liquidi,

Non installare l'apparecchio in spazi ristretti quali librerie o mobiletti.

Poiché la spina principale è utilizzata per scollegare l'unità dalla corrente di rete, collegare l'unità stessa a una presa CA facilmente accessibile. Se si dovesse notare un'anormalità nell'unità, scollegare subito la spina principale dalla presa CA.

L'unità non è scollegata dalla fonte di alimentazione CA (corrente di rete) fintanto che è collegata alla presa di rete, anche se il l'unità stessa è stata spenta

La targhetta e informazioni importanti sulla sicurezza si trovano nella parte

Nota per i clienti: le seguenti informazioni sono applicabili esclusivamente agli apparecchi venduti nei paesi in cui sono in vigore le direttive UE

Il fabbricante di questo prodotto è Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075, Giappone. Il rappresentante autorizzato ai fini della Compatibilità Elettromagnetica e della sicurezza del prodotto è Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327, Stoccarda Germania. Per qualsiasi problema relativo all'assistenza o alla garanzia, si prega di fare riferimento agli indirizzi indicati nei documenti di assistenza e garanzia forniti con il prodotto.

# Caratteristiche

- Radio sveglia digitale a 2-banda DAB (Banda-III)/FM
- Ampio display per l'orologio e display a 16 punti per carattere  $\times$  2 righe per informazioni di testo
- Controllo luminosità
- 4 allarmi con vari modi di sveglia; giorni feriali, giorni di fine settimana, giornaliero e una volta
- 20 preselezioni di memoria (10 DAB, 10 FM)
- Regolazione ora corrente e ora solare sincronizzate con dati DAB
- Timer di autospegnimento

## Impostazione iniziale per la radiosveglia La prima volta che si utilizza il dispositivo dopo l'acquisto, eseguire le seguenti

1 Collegare l'unità.

Viene visualizzato il messaggio "Setting clock..." nel display, i dati DAB regolano l'orologio nel momento in cui vengono ricevuti. Al termine, viene visualizzata l'ora attuale nel display.



2 Premere RADIO ON/OFF-ALARM RESET per accendere la radio. L'unità eseguirà la ricerca automatica e creerà un elenco delle trasmissioni DAB ricevibili.



• Se l'orologio non viene impostato entro 3 minuti, verrà visualizzato il seguente messaggio sul display (vedere la sezione "Impostazione


Modello per il Regno Unito e l'Australia: "AM 12:03 clock not set..."

Modello per altri paesi/altre aree geografiche: "0:03 clock not set... Se non viene individuata alcuna trasmissione tramite la ricerca DAB, viene visualizzato il messaggio nel display "No stations available".

# Impostazione dell'orologio

Eseguire le seguenti operazioni se non è disponibile alcuna trasmissione DAB (in base all'area geografica). Il modo di impostazione dell'orario tramite DAB diventa

1 Premere MENU e UP(►)/DOWN(◄)•TUNE/SELECT per selezionare l'opzione "Set clock", quindi premere ENTER. L'indicazione dell'ora avrà l'aspetto illustrato di seguito.

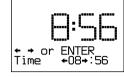

- **2** Premere **UP(►)/DOWN(◄)•TUNE/SELECT** per l'impostare l'ora, quindi premere ENTER.
- **3** Ripetere l'operazione **2** per impostare il minuto, l'anno, il mese e il giorno. Una volta impostato l'orario, l'orologio parte da 0 secondi.

- Se non si esegue alcuna operazione entro 7 secondi durante l'impostazione dell'orologio, il modo relativo sarà annullato.
- L'ora di impostazione per questa operazione viene regolata automaticamente quando il cliente utilizza il dispositivo durante la ricezione del servizio DAB.

# Per cambiare il display dell'orologio

È possibile scegliere il sistema di visualizzazione a 12 ore o quello a 24 ore.

- 1 Premere MENU e UP(►)/DOWN(◄)•TUNE/SELECT per visualizzare "Clock display" nel display, quindi premere ENTER.
- 2 Premere UP(►)/DOWN(◄)•TUNE/SELECT per selezionare il display dell'orologio desiderato, quindi premere ENTER. Il display dell'orologio cambia alternativamente (sistema a 12 ore: "AM 12:00" = mezzanotte, sistema a 24 ore: "0:00" = mezzanotte)



# Regolazione dell'orario per l'ora legale

La regolazione dell'orario di questa unità sarà eseguita solo quando si riceve il

Ricevere il servizio DAB per almeno un minuto per sostituire l'orario con l'ora

# Impostazione della luminosità del display

Per cambiare la luminosità, tenere premuto **DISPLAY-BRIGHTNESS** per alcuni secondi. Ripetere questa operazione per selezionare alto, medio o basso per il display in base alle proprie preferenze.


# Potenziamento della ricezione

per aumentare la sensibilità di ricezione, estendere completamente l'antenna a filo.

# Uso della radio

L'unità è in grado di ricevere i servizi DAB e le stazioni in FM.

- 1 Premere RADIO ON/OFF-ALARM RESET per accendere la radio. Quando si accende di nuovo l'unità, si riceve l'ultima banda ascoltata.
- **2** Premere **DAB/FM** più volte per selezionare la banda desiderata. A ogni pressione la banda viene modificata come segue:

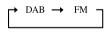

- **3** Premere **UP(►)/DOWN(◄)•TUNE/SELECT** per sintetizzarsi al servizio o alla stazione desiderati. Se si seleziona DAB, premere **ENTER**.
- 4 Regolare il volume utilizzando i tasti VOL +/-.

Nota sull'uso FM La fase della frequenza è impostata a 0,05 MHz su FM

# Note sull'uso DAB

 Se non vi sono servizi, è possibile scegliere solo il modo MANUAL. • Viene visualizzato il messaggio "Station not available" quando non è possibile

Informazioni su CS (Componente secondario) Se il componente principale selezionato ne ha uno secondario, viene visualizzato sul display ">>".

# SUC2 +SUC1 »

Premere **UP(►)/DOWN(◄)•TUNE/SELECT** e **ENTER** per ricevere il componente secondario desiderato. "<<" viene visualizzato mentre si riceve il componente

Quando il componente secondario selezionato termina, l'unità torna

# Preselezione delle stazioni o dei servizi preferiti

È possibile preselezionare 10 servizi in DAB e 10 stazioni in FM.

# Preselezione di servizi o stazioni

automaticamente al componente principale.

- **1** Eseguire le istruzioni dei punti **1 3** in "Uso della radio" e sintetizzarsi automaticamente alla trasmissione che si desidera preselezionare.
- 2 Premere PRESET.
- **3** Premere **UP(►)/DOWN(◄)·TUNE/SELECT** per selezionare il numero preferito da preimpostare, quindi tenere premuto PRESET. La voce "Preset saved" compare per 7 secondi sul display e si ottiene la memorizzazione del servizio o della stazione. (I servizi DAB vengono memorizzati con un'etichetta di servizio.)

- Per preselezionare un altro servizio o un'altra stazione, ripetere le istruzioni descritte sopra. • Per modificare il servizio o la stazione preselezionati, sintetizzarsi con il
- servizio o la stazione desiderati e ripetere le istruzioni dei punti 2 e 3. Il nuovo servizio o la nuova stazione saranno sostituiti dal precedente servizio o dalla precedente stazione. · In caso di mancata registrazione del servizio o della stazione, viene
- visualizzato il messaggio "Empty preset" sul display. Se non si esegue alcuna operazione entro 7 secondi durante le precedenti
- operazioni, il modo corrente sarà annullato.

## Sintonizzazione su una stazione o un servizio preselezionati

- 1 Premere PRESET.
- **2** Premere **UP(►)/DOWN(◄).TUNE/SELECT** per selezionare la stazione preselezionata desiderata, quindi premere ENTER.

### · In caso di mancata registrazione del servizio o della stazione, viene visualizzato il messaggio "Empty preset" sul display.

• Se non si esegue alcuna operazione entro 7 secondi durante le precedenti operazioni, il modo corrente sarà annullato

# Sintonizzazione con ricerca (per FM)

L'unità eseguirà la ricerca automatica della stazione FM.

- 1 Premere RADIO ON/OFF-ALARM RESET per accendere la radio.
- **2** Premere **DAB/FM** per selezionare la banda FM.
- direzione, quindi premere ENTER·FM SCAN. **UP(▶)**: esegue la ricerca alla frequenza più alta

**3** Premere UP(►)/DOWN(◄)•TUNE/SELECT per scegliere la

**DOWN**(◀): esegue la ricerca alla frequenza più bassa. La ricerca inizia partendo dalla frequenza su cui si è sintonizzati. Quando si riceve una stazione, la ricerca si interrompe.

- Se necessario, premere **UP(▶)/DOWN(◄)•TUNE/SELECT** per sintetizzarsi con la stazione in modo più preciso.
- **5** Regolare il volume utilizzando i tasti **VOL +/-.**

# Impostazione della sveglia

Ouest'unità consente di impostare quattro programmi di sveglia (ALARM 1-4). È possibile impostare l'orario della sveglia per ogni programma e si può selezionare il suono della sveglia tra radio o cicalino. La sveglia si attiverà ogni giorno alla stessa ora. Prima di impostare la sveglia, assicurarsi di avere impostato l'orologio (vedere la sezione "Impostazione

## Per impostare la sveglia

- 1 Premere MENU e UP(►)/DOWN(◄)•TUNE/SELECT per selezionare "Alarm settings", quindi premere ENTER.
- **2** Premere **UP**(►)/**DOWN**(**◄**)•**TUNE**/**SELECT** per selezionare l'allarme desiderato (1 - 4), quindi premere ENTER. Quando non è impostata alcuna sveglia, viene visualizzato il messaggio "Not
- **3** Premere **UP(►)/DOWN(◄)•TUNE/SELECT** per selezionare il modo di sveglia desiderato (DAB, FM e cicalino), quindi premere ENTER. Sul display viene visualizzato "Set alarm". Se si seleziona DAB o FM, sul display viene visualizzato "Set volume". In tal
- caso, ripetere questa operazione e regolare il volume. **4** Premere **UP(►)/DOWN(◄)•TUNE/SELECT** per selezionare "ON", quindi premere ENTER. L'orario della sveglia appare in basso al display e la freccia appare su entrambi i
- lati dell'indicatore dell'ora. **5** Premere **UP(►)/DOWN(◄).\*TUNE/SELECT** per l'impostare l'ora, quindi premere ENTER.
- **6** Ripetere le istruzioni del punto **5** per impostare i minuti e il modo di sveglia. Impostare il modo di sveglia seguendo la procedura descritta di seguito:

La freccia appare su entrambi i lati dell'indicatore dei minuti.

"Weekdays": dal lunedì al venerdì "Weekends": tutti i sabati e le domeniche

"Once": una volta sola Se si seleziona "Once", ripetere le istruzioni del punto **5** per impostare giorno,

"Daily": tutti i giorni dalla domenica al sabato

**7** Premere **ENTER**. L'impostazione è completa.

mese e anno.

È possibile impostare la sveglia mediante il pulsante **ALARM** sull'unità.

Premere ALARM ed eseguire le istruzioni dopo il punto 2.

· La sveglia predefinita per radio e cicalio corrisponde all'ora corrente

- Se si interrompono le operazioni di impostazione durante l'impostazione della sveglia, si riattiverà il precedente display dopo circa 7 secondi
- Se viene emesso un secondo allarme durante un primo (o è attiva la funzione di ripetizione della sveglia), il secondo allarme avrà la priorità • Se l'allarme viene emesso alla stessa ora (o la funzione di ripetizione sveglia è
- attiva), il numero di allarmi più grande avrà la priorità. • Quando ha inizio l'ora solare, è necessario regolare l'ora corrente manualmente (vedere la sezione "Regolazione dell'orario per l'ora legale").
- Durante l'impostazione della sveglia o se questa è attiva, lampeggerà "ALARM

# Per attivare/disattivare la sveglia

- 1 Eseguire le istruzioni dei punti da 1 a 4 della sezione "Per impostare
- Sul display viene visualizzato "Set alarm". 2 Premere UP(►)/DOWN(◄)•TUNE SELECT per impostare "ON" (attivazione) oppure "OFF" (disattivazione) per la sveglia, quindi premere **ENTER**.

"ON": viene visualizzato il messaggio "ALARM (1-4)" nel display quando l'impostazione della sveglia è completa. "OFF": scompare il messaggio "ALARM (1-4)" dal display.



**3** Eseguire le istruzioni dopo il punto **5** in "Per impostare la sveglia".



# Per dormire ancora alcuni minuti

Premere SNOOZE/SLEEP OFF.

La radio o il cicalino vengono disattivati, ma vengono automaticamente riattivati dopo circa 5 minuti. (Mentre la funzione di ripetizione è attiva, l'impostazione della sveglia selezionata e la parola "Snooze" lampeggiano sul display.)

# Per arrestare la sveglia

Premere RADIO ON/OFF-ALARM RESET per disattivare la sveglia. La sveglia si attiva di nuovo alla stessa ora il giorno dopo

# Impostazione del timer di autospegnimento

È possibile addormentarsi ascoltando la radio utilizzando il timer di autospegnimento incorporato, che consente la disattivazione automatica della radio dopo un periodo di tempo preimpostato.

1 Premere SLEEP mentre l'unità è accesa. Sul display viene visualizzato "Sleep'



2 Premere SLEEP per impostare la durata del timer di autospegnimento. A ogni pressione di SLEEP, la durata cambia come segue:

 $\rightarrow$  60  $\rightarrow$  45  $\rightarrow$  30  $\rightarrow$  15  $\rightarrow$  Off

L'unità si spegne automaticamente una volta trascorso il tempo di durata.

continua sul retro

Premere **ENTER** o attendere 7 secondi dopo aver terminato l'impostazione della durata e rilasciato il pulsante **SLEEP**, viene visualizzato il messaggio "Sleep activated" sul display, quindi il timer di autospegnimento si avvia. L'unità rimane accesa per la durata impostata, quindi si spegne

## Per modificare l'impostazione del timer di autospegnimento

Ripetere le istruzioni del punto **2** per selezionare l'impostazione del timer di autospegnimento desiderata anche dopo che il timer stesso è stato attivato.

# Per disattivare il timer di autospegnimento

- Premere **SNOOZE/SLEEP OFF** in modo da spegnere l'unità.
- Premere SLEEP per impostare il timer di autospegnimento su "Off"; solo il timer di autospegnimento sarà annullato (la radio continua a funzionare).

# Altre funzioni utili per DAB


## Modifica del display

Per cambiare il modo del display, premere  ${\bf DISPLAY\text{-}BRIGHTNESS}$  durante la ricezione dei servizi DAB.

Il modo di visualizzazione selezionato rimane uguale anche se si spegne e riaccende l'unità o si cambia la banda.

Il display può contenere massimo 16 caratteri

Ogni volta che si preme **DISPLAY-BRIGHTNESS**, la parte inferiore cambia nel modo seguente:

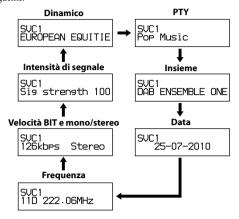

### Ordine delle stazioni

Questa funzione consente di scegliere la modalità di organizzazione delle stazioni quando ne viene selezionata una

Vi sono 3 modi disponibili: Alfanumerico, Stazioni attive e Stazioni eliminate.

- Alfanumerico (predefinito):
- Per selezionare un servizio memorizzato in ordine alfabetico. Stazioni attive: Quando questa impostazione è attivata, vengono visualizzate le stazioni ricevibili, seguite da quelle non attualmente
- Stazioni eliminate:
  - Quando questa impostazione è attivata, sull'unità verranno eliminate le stazioni non ricevute al momento
- 1 Eseguire le operazioni dei punti 1 e 2 della sezione "Uso della radio", quindi selezionare DAB.
- 2 Premere MENU e UP(►)/DOWN(◄)•TUNE/SELECT per selezionare "Station order", quindi premere ENTER.
- **3** Premere **UP(►)/DOWN(◄)•TUNE/SELECT** per selezionare il modo desiderato, quindi premere ENTER.

## Sintonizzazione manuale

Questa funzione consente di sintonizzare e aggiungere vari canali DAB banda-III

Utilizzarla per posizionare l'antenna o l'unità al fine di ottenere la massima ricezione di un canale specifico o una frequenza particolare

- Eseguire le operazioni dei punti 1 e 2 della sezione "Uso della radio", quindi selezionare DAB.
- 2 Premere MENU e UP(►)/DOWN(◄)•TUNE/SELECT per selezionare "Manual tune", quindi premere ENTER.
- **3** Premere  $UP(\triangleright)/DOWN(\blacktriangleleft)$ •TUNE/SELECT per selezionare il canale DAB, quindi premere ENTER.
- Le barre che indicano l'intensità del segnale si alzano e si abbassano per mostrare il variare di tale intensità mentre si regola la ricezione.

Viene aggiunto un nuovo canale DAB all'elenco delle stazioni.

# Valore DRC (CONTROLLO INTERVALLO DINAMICO)

La funzione DRC consente di sentire più facilmente suoni più bassi in un Quando il servizio DAB viene trasmesso in compressione dell'intervallo

dinamico, questa unità consente di regolare tale intervallo

- 1 Eseguire le operazioni dei punti 1 e 2 della sezione "Uso della radio", quindi selezionare DAB.
- 2 Premere MENU e UP(►)/DOWN(◄).TUNE/SELECT per selezionare "DRC value", quindi premere ENTER.
- **3** Premere **UP(►)/DOWN(◄)•TUNE/SELECT** per selezionare il livello

Il livello DRC cambia come segue



# 4 Premere ENTER.

Note

- Il DRC funziona solo con trasmissione di compressione dell'intervallo
- Una volta regolato il livello DRC, è possibile udire un volume più alto.

# Ricerca automatica completa

Questa funzione consente di eseguire la ricerca automatica e creerà un elenco delle trasmissioni DAB ricevibili.

- 1 Eseguire le operazioni dei punti 1 e 2 della sezione "Uso della radio", quindi selezionare DAB.
- 2 Premere MENU e UP(►)/DOWN(◄)•TUNE/SELECT per selezionare "Autoscan full", quindi premere ENTER. Viene visualizzato "Scanning..." sul display e sarà eseguita la ricerca automatica, nonché si creerà un elenco delle trasmissioni DAB ricevibili.

La ricerca automatica richiede circa 30 - 90 secondi. Al termine, l'unità riceve un servizio memorizzato in ordine alfabetico (vedere la sezione "Ordine delle

# PTY (Tipo di programma)

Questa funzione indica i servizi presenti nel tipo di programma come NOTIZIARI, SPORT dell'elenco PTY, trasmessi nel DAB.

Se il servizio o la stazione ricevuti non trasmettono il tipo di programma, viene visualizzato "NO PTY".

Termini visualizzati			
None			
News			
Current Affairs			
Information			
Sport			
Education			
Drama			
Cultures			
Science			
Varied Speech			
Pop Music			
Rock Music			
Easy Listening			
Light Classics M			
Serious Classics			
Other Music			
Weather & Metr			
Finance			
Children's Progs			
Social Affairs			
Religion			

Phone In		
Phone In		
Travel & Touring		
Leisure & Hobby		
Jazz Music		
Country Music		
National Music		
Oldies Music		
Folk Music		
Documentary		

## Altre funzioni utili

## Per visualizzare la versione software

Premere **MENU** e **UP(▶)/DOWN(◀)•TUNE/SELECT** per selezionare "Sw version". La versione software corrente dell'unità viene visualizzata sul display.

## Per reimpostare l'unità

Quando la radio non funziona correttamente, eseguire le seguenti operazioni:

- Tenere premuto il tasto **MENU** e **ENTER** contemporaneamente per alcuni secondi.
- Viene visualizzato il messaggio "Press ENTER to confirm reset..." sul displav.

## 2 Premere ENTER

Le impostazioni dell'orologio, i servizi e le stazioni selezionate saranno reimpostate con i valori predefiniti.

## Precauzioni

- · Alimentare l'unità solo con le fonti di alimentazione specificate nella sezione "Caratteristiche tecniche".
- Utilizzare l'unità in un intervallo di temperatura compreso tra 0°C e 40°C. Se si utilizza a temperature più elevate rispetto a questo intervallo, i numeri sul display potrebbero non corrispondere alla frequenza ricevuta. Se si utilizza a temperature più basse rispetto a questo intervallo, i numeri visualizzati potrebbero cambiare molto lentamente. (Tali irregolarità spariranno e non vi sarà alcun danno all'unità se utilizzata nell'intervallo di temperature
- Non lasciare l'unità nei pressi di fonti di calore, come caloriferi o condotti dell'aria calda, o in luoghi esposti a luce solare diretta, polvere eccessiva, vibrazioni meccaniche o urti.
- Se liquidi od oggetti penetrano nell'unità, scollegare quest'ultima dalla presa di corrente e farla controllare da personale qualificato prima di riutilizzarla.
- Permettere una circolazione d'aria adeguata per evitare surriscaldamenti interni. Non collocare l'unità su superfici (tessuti, coperte, ecc.) o vicino a materiali (tende) che possano bloccare le aperture di ventilazione.
- · Non toccare mai il filo dell'antenna esterna durante un temporale. Inoltre, scollegare immediatamente il cavo di alimentazione CA dalla radio.
- Poiché per il diffusore viene impiegato un magnete potente, in prossimità dell'unità non conservare carte di credito a codifica magnetica od orologi a molla, onde evitare eventuali danni causati dal magnete stesso.
- Per pulire il rivestimento, utilizzare un panno morbido inumidito con una



Trattamento del dispositivo elettrico o elettronico a fine vita (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito

correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato. In caso di smaltimento abusivo di apparecchiature elettriche e/o elettroniche potrebbero essere applicate le sanzioni previste dalla normativa applicabile (valido solo per l'Italia).

In caso di interrogativi o problemi riguardanti l'apparecchio, consultare il proprio rivenditore Sony.

# Soluzione di problemi

Se il problema persiste nonostante l'esecuzione dei seguenti controlli, consultare il rivenditore Sony più vicino.

Il display è mal illuminato o non viene visualizzata alcuna indicazione. · L'unità viene utilizzata a temperature troppo alte o basse o si trova in un

ambiente troppo umido.

Suono troppo debole o interrotto o ricezione insoddisfacente. · Se ci si trova in un edificio, metterlo accanto a una finestra

Non è possibile ricevere una stazione o un servizio quando si richiama l'impostazione PRESET.

- Non è stata impostata né la stazione né il servizio
- È stata preselezionata un'altra stazione o un altro servizio. Preselezionare nuovamente la stazione o il servizio

Le stazioni e i servizi preselezionati possono essere inizializzati se viene eseguito un servizio di manutenzione

Annotarsi le impostazioni qualora si desideri preselezionarle nuovamente.

Frequenza

# Visualizzazione dell'ora

Modello per il Regno Unito e l'Australia: sistema a 12 ore (predefinito) Modello per altri paesi/altre aree geografiche: sistema a 24 ore (predefinito)

Incremento di frequenza

# Gamma di frequenze

Banda

DAB (Ba	ında-III)	174,928 MHz - 239	9,200 MHz	z			
FM		87,5 MHz - 108 MHz		0,05 MHz	:		
Tabella delle frequenze DAB (Banda-III) (MHz							
N.	Canale	Frequenza	N.	Canale	Frequenza		
1	5A	174,928	20	9D	208,064		
2	5B	176,640	21	10A	209,936		
3	5C	178,352	22	10B	211,648		
4	5D	180,064	23	10C	213,360		
5	6A	181,936	24	10D	215,072		
6	6B	183,648	25	11A	216,928		
7	6C	185,360	26	11B	218,640		
8	6D	187,072	27	11C	220,352		
9	7A	188,928	28	11D	222,064		
10	7B	190,640	29	12A	223,936		
11	7C	192,352	30	12B	225,648		
12	7D	194,064	31	12C	227,360		
13	8A	195,936	32	12D	229,072		
14	8B	197,648	33	13A	230,784		
15	8C	199,360	34	13B	232,496		
16	8D	201,072	35	13C	234,208		
17	9A	202,928	36	13D	235,776		
18	9B	204,640	37	13E	237,488		
19	90	206 352	38	13F	239 200		

# Diffusore:

Circa, 6,6 cm dia, 4 O Uscita di potenza:

0,4 W (10% di distorsione armonica) Requisiti di alimentazione: 230 V CA, 50 Hz

Dimensioni:

Circa 192,5 mm × 92,6 mm × 87,7 mm (l/a/p) comprese parti e comandi sporgenti

Peso:

Circa 455 g

## Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso. Nota

BANDE DI FREQUENZA

Bande di frequenza\*: DAB (Banda-III): 174,928 MHz - 239,200 MHz

FM: 87,5 MHz - 108 MHz Frequenza intermedia\*:

DAB (Banda-III): 2,048 MHz FM: 2,1718 MHz

\* di cui al par. 3 dell'Allegato A al D.M. 25/06/85 e al par. 3 dell'Allegato 1 al D.M.